



## ANTIVEGETATIVA ELETTRONICA ULTRASUONI ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Attenzione: Il dispositivo funziona correttamente solo se il trasduttore e la superficie dello scafo aderiscono perfettamente.

Il trasduttore deve essere installato su una superficie piana, in modo che il contatto tra il trasduttore e la superficie dello scafo sia buona. **(Foto 1)**



Scartavetrare la superficie in cui il trasduttore sta per essere posizionato con la carta abrasiva con grana da 80, fino a vedere il poliestere. **(Foto 2)**



## ANTIVEGETATIVA ELETTRONICA ULTRASUONI ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Scartavetrare anche l'anello di montaggio. **Non attaccare l'anello di montaggio allo scafo senza scartavetrare !!!** Quando la superficie dello scafo è abrasa bisogna pulirla con un batuffolo imbevuto di alcool per sgrassare e rimuovere ogni traccia di polvere. **(Foto 3)**



Pulire bene anche l'anello di montaggio. Attendere 5 minuti per fare asciugare sia lo scafo che l'anello di montaggio.

Applicare la colla sul lato esterno del lato scartavetrato dell'anello di montaggio, **(Foto 4)** in modo che non penetri all'interno nella filettatura dove verrà avvitato il trasduttore.



# ANTIVEGETATIVA ELETTRONICA ULTRASUONI

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Nota: Usare resina epossidica bicomponente  
Fissare l'anello di montaggio allo scafo. **(Foto 5)** Se un po' di colla penetra all'interno dell'anello filettato bisogna pulirlo accuratamente prima che la colla si asciughi.



Fissare l'anello di montaggio con due strisce di nastro adesivo o con un peso stabile. **(Foto 6)** L'anello di montaggio è pronto dopo 24 ore.

**Lasciare asciugare per 24 ore!**



**Nota:** Attendere 24 ore o più prima di avvitare il trasduttore in posizione.


**Nota:** Non srotolare il cavo del trasduttore prima di avvitare l'anello di montaggio.

## ANTIVEGETATIVA ELETTRONICA ULTRASUONI ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Applicare uno strato di gel per ecografie ( facilmente reperibile in tutte le farmacie) al centro del trasduttore.  
**(Foto 7)**



Avvitare il trasduttore nell'anello di montaggio. Stringere leggermente dopo 1 ora per rimuovere eventuali bolle d'aria. **(Foto 8)**

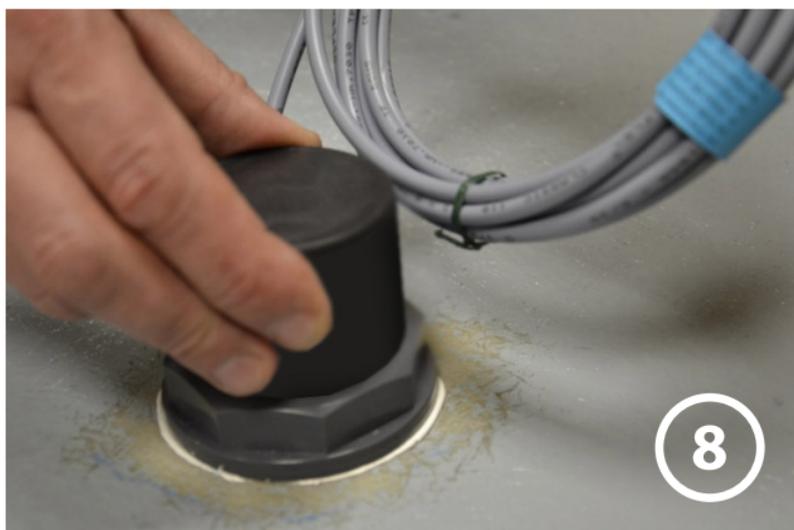

Quando siete sicuri che l'installazione sia perfetta bloccate con un pò di silicone (poche gocce) il trasduttore alla flangia di montaggio in modo che non si sviti con le vibrazioni.

Dopo questo srotolare il cavo e collegarlo all'apparato 4BReady.

**Non avvolgere il cavo avanzato per evitare l'effetto bobina!**